Frigider încorporabil cu congelator BR11.2A / BR11.2ALH

MANUAL DE UTILIZARE

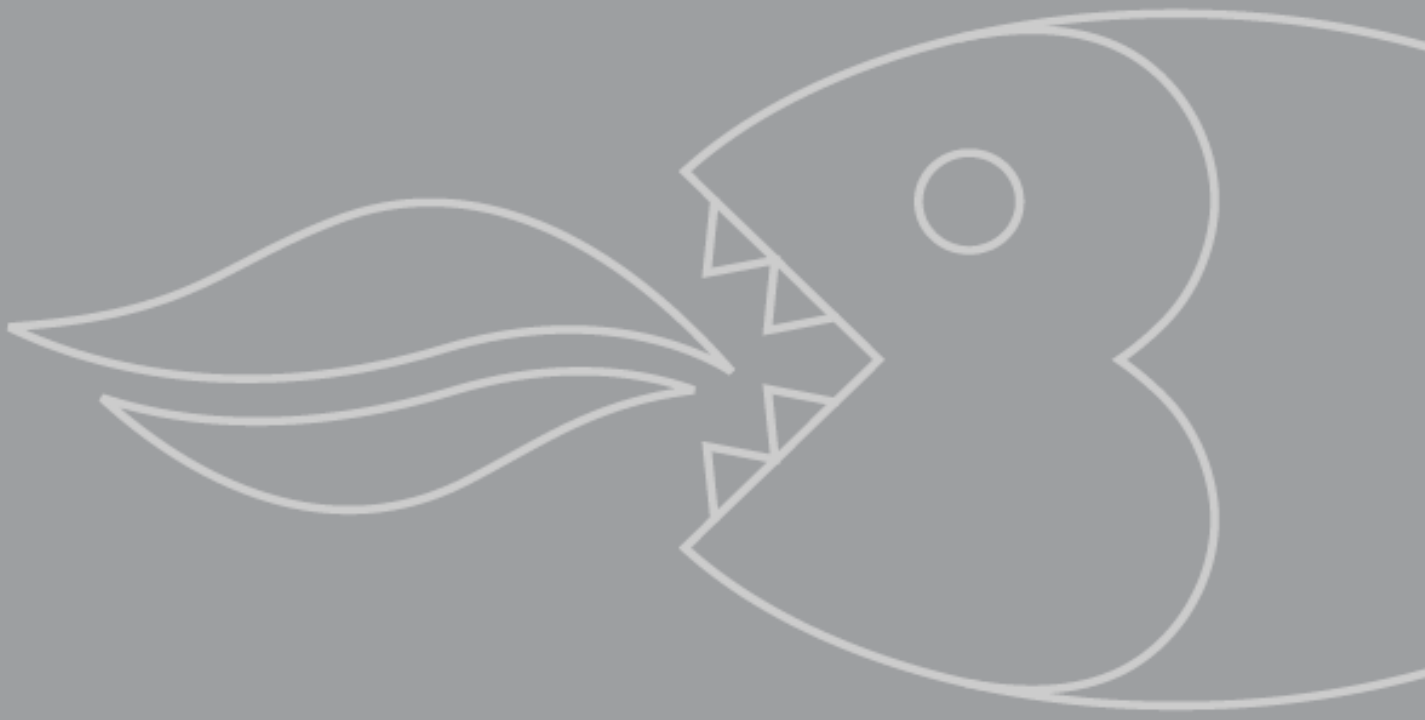

Baumatic®

MANUAL DE UTILIZARE PENTRU

Frigiderul încorporabil cu congelator Baumatic BR11.2A/BR11.2ALH

Baumatic®

NOTĂ: ***Prezentul manual de utilizare conţine informaţii importante, inclusiv informaţii cu privire la siguranţă şi instalare, care vă permit să utilizaţi aparatul la capacitatea maximă. Păstraţi-l la loc sigur, astfel încât să îl puteţi consulta ori de câte ori este necesar; manualul vă este destinat dvs. sau oricărei persoane care nu este familiarizată cu modul de utilizare a aparatului.***

GS 14/12/11

Cuprins

Notă privind protecţia mediului 4

Informaţii importante privind siguranţa 4

Specificaţiile frigiderului 5
Specificaţii 5
Dimensiuni 5
Descrierea aparatului 6
Caracteristicile produsului 6

Utilizarea frigiderului încorporabil Baumatic 7
Înainte de pornire 7
Prima utilizare 7
Pornirea aparatului şi setarea termostatului 7

Aranjarea şi depozitarea alimentelor în frigider 7

Aranjarea şi depozitarea alimentelor în congelator 8
Prepararea cuburilor de gheaţă 9

Economisirea energiei la utilizarea frigiderului cu congelator 9

Curăţarea şi întreţinerea 10
Dezgheţarea frigiderului 10
Dezgheţarea congelatorului 10
Curăţarea condensatorului 10
Curăţarea periodică a condensatorului 11
Înlocuirea becului 11

Instalarea 11
Branşamentul electric 11
Poziţionarea 12
Dimensiunile spaţiului de montare 12
Reglarea înălţimii şi asigurarea planeităţii aparatului 12
Instalarea frigiderului 13
Instalarea uşii mobilierului de bucătărie 14
Fixarea frigiderului de blat 14
Montarea uşii frigiderului pe partea opusă 15
Montarea uşii congelatorului pe partea opusă 15

Depanarea 16

Notă privind protecţia mediului

Notă: Înainte de a demonta un aparat vechi în vederea casării, opriţi-l şi deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu curent. Tăiaţi ştecărul, astfel încât acesta să devină inutilizabil. Tăiaţi cablul imediat din spatele aparatului pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare. Aceste operaţiuni trebuie efectuate de către o persoană competentă. Dezactivaţi sistemul de blocare a uşii astfel încât copiii să nu poată rămâne blocaţi în interiorul aparatului.

Acest aparat este marcat în conformitate cu Directiva europeană 2002/96/CE privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE). Asigurându-vă că produsul este eliminat în mod corect, veţi contribui la evitarea posibilelor consecinţe negative asupra mediului şi sănătăţii, ce ar putea apărea în caz contrar, dacă deşeurile nu sunt manipulate în mod corespunzător.

Simbolul de pe produs sau de pe documentele care însoţesc produsul indică faptul că aparatul nu poate fi tratat ca deşeu menajer, ci trebuie depus la punctul de colectare adecvat pentru reciclarea echipamentelor electrice şi electronice.

Eliminarea aparatului trebuie efectuată în conformitate cu reglementările de mediu locale privind eliminarea deşeurilor.
Pentru informaţii detaliate privind tratarea, recuperarea şi reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactaţi autorităţile locale, serviciul de eliminare a deşeurilor menajere sau magazinul din care aţi achiziţionat produsul.

Informaţii importante privind siguranţa

Siguranţa dvs. reprezintă o prioritate pentru Baumatic. Vă rugăm să citiţi acest manual de utilizare ***înainte*** de instalarea sau utilizarea aparatului. În cazul în care aveţi neclarităţi, apelaţi Linia de asistenţă Baumatic.

IMPORTANT: Toate lucrările de instalare trebuie efectuate de un electrician calificat sau de o persoană competentă.

Utilizarea aparatului

- Aparatul dvs. a fost proiectat exclusiv pentru uz casnic. Acesta este destinat depozitării de alimente care necesită răcire şi congelare. În cazul în care este utilizat în alte scopuri sau nu este utilizat în mod corect, Baumatic Ltd. nu îşi asumă responsabilitatea pentru pagubele provocate.
- Nu aduceţi modificări aparatului, deoarece acest lucru vă poate afecta siguranţa.

Înainte de utilizarea aparatului

- Verificaţi aparatul pentru a identifica eventualele stricăciuni survenite în timpul transportului. Dacă observaţi eventuale stricăciuni, nu conectaţi aparatul la sursa de curent electric şi luaţi legătura cu distribuitorul dvs.

Agentul frigorific

- Aparatul dvs. conţine agentul frigorific R600a, un gaz natural fără clorofluorocarburi, care pot afecta mediul. Această substanţă este totuşi inflamabilă şi este necesar, prin urmare, să respectaţi următoarele măsuri de siguranţă:
    - În timpul transportului şi instalării aparatului, asiguraţi-vă că tubulatura prin care circulă agentul frigorific nu suferă avarii.
    - În cazul în care tubulatura este avariată, este necesar să eliminaţi sursele de foc şi flăcările deschise. De asemenea, camera în care este instalat aparatul trebuie ventilată în mod corespunzător.

Nu depozitaţi niciun fel de obiecte în partea de sus a aparatului deoarece acesta poate suferi stricăciuni.

Siguranţa copiilor

- Nu lăsaţi ambalajul la îndemâna copiilor.
- Nu lăsaţi copiii să atingă butoanele sau să se joace cu aparatul.

Informaţii generale privind siguranţa

- Nu trageţi de cablul de alimentare pentru a scoate ştecărul din priză.
- Nu introduceţi sau scoateţi ştecărul din priză cu mâinile ude.
- Nu folosiţi aparatul în exterior sau în locuri unde acesta poate fi afectat de intemperii.
- Înainte de a efectua operaţiuni de curăţare sau de întreţinere, asiguraţi-vă că aţi deconectat aparatul de la sursa de alimentare cu curent.
- Asiguraţi-vă că tubulatura din spatele aparatului nu intră în contact cu suprafaţa peretelui.
- Asiguraţi-vă întotdeauna că în locul unde instalaţi produsul nu sunt depozitate obiecte din hârtie sau alte materiale inflamabile.
- Nu blocaţi niciodată orificiile de ventilaţie ale aparatului, nici pe interior, nici pe exterior.

- Este extrem de important să asiguraţi ventilarea corespunzătoare a aparatului, aerul trebuind să circule între partea inferioară a aparatului şi suprafaţa pe care acesta este instalat.
- Nu amplasaţi aparate electrice, precum mixere sau aparate de preparat îngheţata, în interiorul aparatului.

Reparaţiile

Nu încercaţi să reparaţi dvs. aparatul, deoarece puteţi suferi vătămări sau puteţi provoca avarierea gravă a aparatului. În cazul în care aparatul necesită reparaţii, contactaţi Departamentul de Asistenţă Clienţi al Baumatic.

Specificaţiile frigiderului

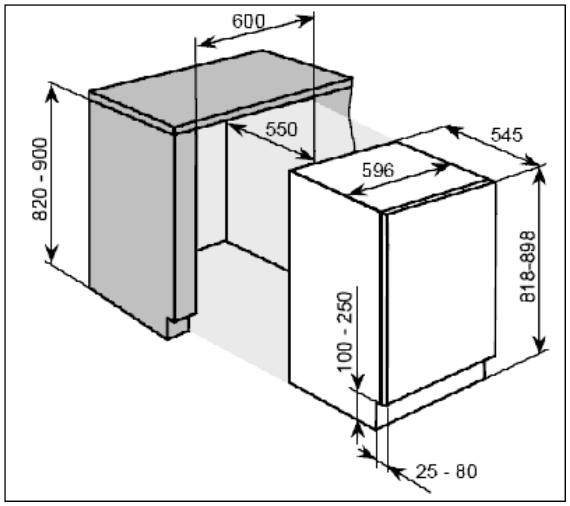

Picioare reglabile

- Capacitate totală brută / netă: 130 / 126 litri
- Capacitate brută frigider / congelator: 109 / 21 litri
- Capacitate netă frigider / congelator: 105 / 21 litri
- Capacitate de congelare: 2 kg / 24 ore
- Dezgheţare automată (frigider)
- Termostat reglabil
- Suport de ouă
- 2 rafturi de sticlă
- Compartiment pentru legume/fructe
- Raft de sticle
- Compartiment pentru unt şi brânză
- **** Congelator
- Uşă reversibilă
- Garnitură uşă

Dimensiunile aparatului

Înălţime: 818 mm – 898 mm
Lăţime: 596 mm
Adâncime: 545 mm

Dimensiunile spaţiului de montare *

Înălţime: 820 mm - 900 mm

Lăţime: 600 mm (minim)
Adâncime: 550 mm (minim)

Clasa energetică

Clasă energetică: A

* Consultaţi instrucţiunile de instalare pentru informaţii mai detaliate privind dimensiunea spaţiului de montare.

IMPORTANT: *La instalarea aparatului este important să respectaţi specificaţiile referitoare la temperatură.*

Consultaţi plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului. Aceasta este amplasată în interiorul frigiderului, în partea stângă faţă. Pentru a putea citi informaţiile de pe plăcuţă, este necesar să deschideţi uşa frigiderului.

Pe plăcuţă este specificat domeniul temperaturii ambiante în care aparatul funcţionează în mod corespunzător.

Descrierea aparatului

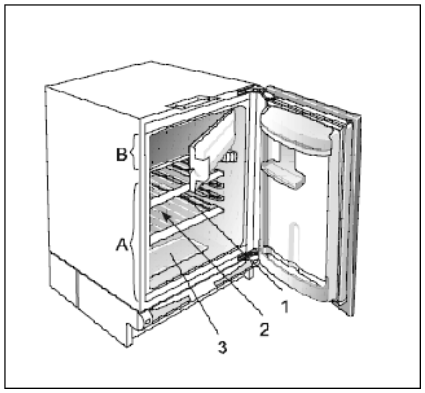

A) Frigider
B) **** Congelator
1) Rafturi de siguranţă
2) Evacuarea apei rezultate în urma dezgheţării
3) Compartiment pentru legume/fructe

Caracteristicile produsului

1) Rafturi

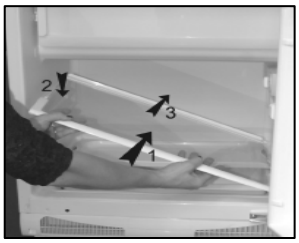

- Rafturile pot fi montate în oricare din ghidajele din interiorul aparatului. Acesta sunt prevăzute cu protecţii antialunecare.
- Schimbarea poziţiei raftului: Ridicaţi raftul şi trageţi-l spre dvs. până ajunge la locaşul din ghidaj. La capătul ghidajului, raftul poate fi poziţionat la înălţimea dorită. Împingeţi raftul până în capătul din spate al ghidajului.
- Demontarea unui raft: Ridicaţi raftul şi trageţi-l spre dvs. **(1)** până ajunge la locaşul din ghidaj. La capătul ghidajului, ridicaţi partea stângă a raftului **(2)** şi trageţi-l spre exterior în poziţie înclinată **(3)**. Efectuaţi procedura în sens invers pentru a reintroduce raftul.

2) Evacuarea apei rezultate în urma dezgheţării

- Interiorul frigiderului este răcit de placa de răcire situată pe peretele posterior al aparatului. Sub aceasta se află un canal şi un orificiu pentru evacuarea apei rezultate în urma dezgheţării.
- Este foarte important ca acest canal să nu se înfunde niciodată; consultaţi „Dezgheţarea frigiderului” pentru o explicaţie detaliată a modului de întreţinere a canalului.

3) Compartimentul pentru legume/fructe şi capacul acestuia

- Compartimentul pentru legume/fructe este situat în partea inferioară a frigiderului şi este prevăzut cu un capac.
- Capacul împiedică uscarea prematură a fructelor şi legumelor.

4) Compartiment pentru unt

- Compartimentul pentru unt este destinat depozitării pachetelor de unt sau margarină.

5) Raftul pentru sticle

- Raftul inferior este destinat depozitării de sticle de dimensiuni normale.

IMPORTANT: ESTE IMPORTANT CA NICIUNUL DINTRE RAFTURILE SITUATE PE UŞĂ SĂ NU FIE SUPRAÎNCĂRCAT, DEOARECE ACEST LUCRU REDUCE ÎN MOD CONSIDERABIL DURATA DE VIAŢĂ A RAFTURILOR.

Utilizarea frigiderului încorporabil Baumatic

Înainte de pornire

- Asiguraţi-vă că aparatul a fost instalat de o persoană calificată, conform instrucţiunilor de instalare Baumatic.
- După livrare, aşteptaţi opt ore înainte de branşarea aparatului la sursa de alimentare cu curent. Acest lucru permite stabilizarea agentului frigorific care a fost agitat pe timpul transportului.
- Curăţaţi exteriorul aparatului şi accesoriile demontabile cu apă în care aţi turnat detergent lichid.

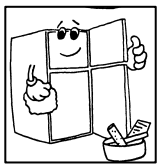

- Curăţaţi interiorul aparatului cu bicarbonat de sodiu dizolvat în apă călduţă. După curăţare, lăsaţi interiorul şi accesoriile să se usuce complet.
- La prima pornire a aparatului puteţi simţi un miros neplăcut. Acesta se va diminua după ce aparatul începe să răcească.

Prima utilizare

- La prima pornire a aparatului, compresorul va funcţiona continuu timp de aproximativ 24 de ore sau până când temperatura din congelator este suficient de mică.
- În acest interval, nu deschideţi uşa prea des şi nici nu depozitaţi o cantitate prea mare de alimente în interiorul aparatului.
- Dacă aparatul este oprit sau deconectat de la alimentarea cu curent, aşteptaţi cel puţin 5 minute înainte de a-l reporni prin setarea termostatului sau reconecta.

Pornirea aparatului şi setarea termostatului

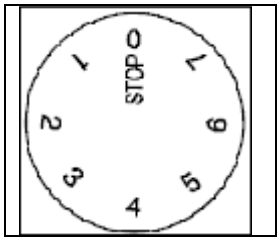

Aparatul se porneşte prin conectarea la sursa de alimentare cu curent şi setarea termostatului. Butonul termostatului este amplasat pe peretele din dreapta al frigiderului, în partea superioară. ***Butonul trebuie rotit în sensul acelor de ceasornic.***

- Termostatul reglează automat temperatura din frigider în funcţie de numărul selectat folosind butonul rotativ.

- Dacă termostatul este setat în poziţia <0>, aparatul nu răceşte. Becul, însă, va funcţiona.
- Poziţia <1> corespunde temperaturii celei mai ridicate a frigiderului.
- Poziţia <7> corespunde temperaturii celei mai scăzute a frigiderului.
- În mod ideal, termostatul trebuie setat între poziţiile <3> şi <4>.
- Frigiderul poate menţine o temperatură cuprinsă între 4 – 6°C.

- ***IMPORTANT:*** *Temperatura camerei, temperatura alimentelor, cantitatea de alimente introdusă la interiorul aparatului, precum şi frecvenţa cu care se deschide uşa influenţează temperatura pe care o menţine aparatul.*
- La setările maxime, combina frigorifică va lucra din greu pentru a menține o temperatură mai mică și va crește consumul de energie. Nu este nevoie să mențineți combina frigorifică la aceaste setări pentru o perioadă lungă de timp. Readuceţi butonul termostatului între poziţiile <3> şi <4>.
- ***IMPORTANT:*** *Nu lăsaţi aparatul să funcţioneze la setări superioare poziţiei 5 pe perioade îndelungate de timp, deoarece orificiul de evacuare a apei va îngheţa.*

Aranjarea şi depozitarea alimentelor în frigider

- Nu depozitaţi mâncare caldă sau lichide care se evaporă în frigider deoarece acestea vor mări umiditatea.
- Alimentele trebuie împachetate sau acoperite, acest aspect fiind deosebit de important mai ales dacă alimentele sunt puternic aromate. Folosiţi pungi sau folie de polietilenă, folie de aluminiu sau hârtie cerată. Lichidele trebuie depozitate în recipiente acoperite sau în sticle.
- Pentru a beneficia la maxim de capacitatea de depozitare a frigiderului, îndepărtaţi ambalajele de prisos ale alimentelor.

- Alimentele perisabile trebuie depozitate în partea din spate a frigiderului, aceasta fiind partea cea mai rece a acestuia.
- Alimentele nu trebuie să intre în contact cu peretele din spate al frigiderului.
- Asiguraţi-vă că aranjaţi alimentele astfel încât uşa să se poată închide în mod corespunzător. Fiţi atenţi mai ales la sticlele amplasate pe rafturile din frigider care pot împiedica închiderea uşii.
- Anumite substanţe organice, cum ar fi uleiurile din coaja de lămâie/portocală şi acidul din unt pot avaria componentele din plastic din interiorul frigiderului.
- Nu deschideți ușa frigiderului prea des sau nu lăsați ușa deschisă pentru o perioadă lungă de timp, deoarece va crește temperatura din interiorul frigiderului și asta va duce la creșterea consumului de energie.
- ***Carnea*** trebuie ambalată în pungi de polietilenă, iar apoi amplasată pe raftul de sticlă de deasupra compartimentului pentru legume/fructe.
  (Carnea poate fi depozitată în acest mod timp de maxim una-două zile.)
- ***Preparatele reci/mâncarea gătită*** trebuie acoperite, putând fi amplasate pe orice raft.
- ***Fructele şi legumele*** trebuie spălate temeinic şi depozitate în compartimentul pentru legume/fructe.
- ***Brânza şi untul*** trebuie depozitate în recipiente etanşe sau ambalate în folie de aluminiu sau pungi de polietilenă. Scoateţi pe cât posibil aerul din pungi.
- ***Sticlele de lapte*** trebuie să aibă dop şi să fie depozitate pe raftul pentru sticle de pe uşă.
- ***Usturoiul, cartofii, ceapa şi bananele trebuie păstrate la frigider NUMAI DACĂ sunt depozitate în recipiente etanşe.***

Durata recomandată de depozitare în frigider pentru anumite alimente

Aliment	***Durată recomandată de depozitare (zile)***
Unt	7
Ouă	10
Carne: Proaspătă nefeliată Tocată Afumată	2 1 10
Peşte	1
Marinată	10
Rădăcini	8
Brânză	4
Dulciuri	2
Fructe	2
Feluri de mâncare gătite	2

Aranjarea şi depozitarea alimentelor în ****congelator

Congelarea alimentelor proaspete

- Alegeţi cu atenţie alimentele pe care intenţionaţi să le congelaţi. Acestea trebuie să fie de calitate şi să se preteze operaţiei de congelare.
- Utilizaţi ambalajul adecvat şi împachetaţi corect alimentele. Împachetarea trebuie să fie etanşă, pentru a nu permite pierderi semnificative de vitamine şi deshidratarea alimentelor. Foliile şi pungile utilizate trebuie să fie suficient de moi pentru a acoperi etanş alimentele.
- Marcaţi clar pe ambalaje tipul şi cantitatea alimentelor şi data congelării.
- Este foarte important ca alimentele să se congeleze cât mai repede posibil. Prin urmare, se recomandă ca dimensiunile ambalajelor să nu fie prea mari şi ca alimentele să fie răcite înainte de a fi introduse în congelator.
- Cantitatea de alimente proaspete ce pot fi introduse în congelator într-un interval de 24 de ore este de 2 kg. Dacă introduceţi o cantitate prea mare de alimente în congelator, calitatea congelării va scădea, afectând calitatea alimentelor congelate.
- Lăsați mâncarea caldă să se răcească înainte de a o congela. Dacă introduceți mâncare caldă în congelator, atunci umiditatea ridicată va determina formarea mai rapidă de gheață și astfel va crește consumul de energie al echipamentului.

Dezgheţarea alimentelor congelate

- Alimentele parţial decongelate trebuie utilizate cât mai repede posibil. Aerul rece conservă alimentele, dar nu distruge microorganismele care se activează rapid după decongelare şi provoacă alterarea alimentelor.
- Dezgheţarea parţială reduce valoarea nutritivă a alimentelor, în special a fructelor, legumelor şi a alimentelor pre-gătite.

Depozitarea alimentelor congelate

- Perioada de depozitare şi temperatura recomandată pentru alimentele congelate din comerţ sunt indicate pe ambalaj. Consultaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului.
- Atunci când faceţi cumpărături aveţi grijă să alegeţi doar produse ambalate corespunzător, care prezintă informaţii complete şi care sunt păstrate la temperaturi de cel mult 18°C.
- Nu cumpărați alimente al căror ambalaj este acoperit cu un strat de gheață. Stratul de gheață indică faptul că produsul respectiv a fost decongelat cel puțin o dată. Nu lăsați produsele să se dezghețe, deoarece creşterea de temperatură reduce calitatea alimentelor.

Durata de depozitare recomandată pentru alimente congelate

Aliment	***Durată recomandată de depozitare (luni)***
Legume	10
Fructe	12
Pâine / Produse de patiserie	3
Lapte	3
Alimente pre-gătite	3
Carne: Vită Viţel Porc Pasăre Vânat Carne tocată	12 10 6 10 8 4
Cârnaţi afumaţi	1
Peşte: Slab Gras	3 1
Măruntaie	2

Prepararea cuburilor de gheaţă

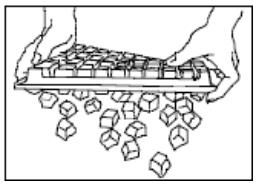

- Pentru prepararea cuburilor de gheaţă se recomandă setarea termostatului în poziţia de mijloc.
- Umpleţi pe două treimi tăviţa pentru cuburi de gheaţă cu apă rece. Introduceţi tăviţa pentru cuburi de gheaţă în ghidaje sau pe placa de răcire din congelator.
- Timpul necesar pentru îngheţarea apei depinde în mare măsură de temperatura ambiantă, setarea termostatului şi de cât de des este deschisă uşa. De obicei durează între 2 şi 6 ore.
- Cea mai simplă metodă de a goli tăviţa cu cuburi de gheaţă este de a o întoarce cu faţa în jos, de a o stropi cu apă rece şi de a o îndoi uşor.

Economisirea energiei la utilizarea frigiderului cu congelator

Instalarea:

- Instalaţi aparatul într-un loc răcoros. Dacă îl amplasaţi într-o zonă expusă acţiunii directe a razelor de soare sau în apropierea unui cuptor sau a unei alte surse de căldură, consumul de energie va creşte semnificativ.
- Aparatul trebuie instalat în conformitate cu cerinţele privind ventilaţia. Obstrucţionarea orificiilor de ventilaţie poate mări consumul de energie cu până la 15%.

Curăţarea şi întreţinerea:

- Curăţaţi periodic serpentinele condensatorului (dacă există) din spatele aparatului pentru a menţine un randament ridicat de funcţionare.

- Dezgheţaţi periodic congelatorul. Dacă se formează un strat gros de gheaţă, randamentul aparatului este afectat. Efectuaţi operaţia de dezgheţare a congelatorului atunci când stratul de gheaţă ajunge la o grosime de 5 mm.
- Curăţaţi garnitura uşii cu apă caldă sau un detergent neutru, care nu lasă reziduuri. O garnitură etanşă este esenţială pentru randamentul aparatului dvs.

Utilizarea:

- Nu deschideţi uşa în mod repetat sau de mai multe ori decât este necesar.
- Nu setaţi termostatul la o valoare prea joasă. O modificare a temperaturii cu doar un grad poate afecta consumul de energie cu 5%. Utilizaţi un termometru pentru a verifica temperatura.
- Se recomandă funcţionarea congelatorului la o temperatură între -15 şi -18 grade Celsius. Se recomandă funcţionarea frigiderului la o temperatură între 3 şi 4 grade Celsius.
- Lăsaţi alimentele să se răcească suficient înainte de a le introduce în aparat (fără să le lăsaţi să stea la temperatura camerei prea mult timp).
- În congelator, pachetele de alimente trebuie aşezate dispersat şi nu grupate sau aşezate unele peste celelalte, până când sunt complet congelate.
- Dacă plecaţi de acasă pentru o perioadă lungă de timp, opriţi aparatul, goliţi-l şi lăsaţi uşa acestuia deschisă.
- Dacă aveţi un al doilea aparat pe care nu îl folosiţi, acesta trebuie păstrat deconectat de la reţeaua electrică şi cu uşa deschisă, până când este pus în folosinţă.

Eliminarea:

- Atunci când doriţi să eliminaţi un frigider vechi, verificaţi dacă în zona dvs. există o societate de reciclare a aparatelor ce conţin clorofluorocarburi. Puteţi consulta Ministerul Mediului sau o autoritate pentru mediu din zona dvs. pentru mai multe informaţii.

Curăţarea şi întreţinerea



AVERTISMENT: ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT ÎNAINTE DE A-L CURĂŢA.

- Nu curăţaţi aparatul turnând apă în acesta sau pulverizând apă pe suprafaţa acestuia.
- Frigiderul trebuie curăţat cu regularitate cu apă călduţă în care aţi dizolvat bicarbonat de sodiu.
- Curăţaţi accesoriile separat cu apă şi detergent. Nu le spălaţi în maşina de spălat vase.
- Nu folosiţi produse abrazive, detergenţi sau săpunuri agresive.
- După curăţarea aparatului, ştergeţi-l cu o lavetă umedă şi apoi lăsaţi-l să se usuce complet.
- După finalizarea curăţării, asiguraţi-vă că aveţi mâinile complet uscate şi reconectaţi ştecărul la reţeaua de curent electric.

Dezgheţarea frigiderului

- Frigiderul se dezgheaţă automat în timpul funcţionării normale a acestuia. Apa rezultată în urma dezgheţării este colectată de tăviţa de evaporare şi se evaporează automat.
- Tăviţa de evaporare şi orificiul de evacuare a apei în urma dezgheţării trebuie curăţate periodic folosind buşonul de evacuare. Astfel, se evită strângerea apei în partea inferioară a frigiderului şi se permite scurgerea acesteia prin canalul şi orificiul de evacuare.
- Puteţi, de asemenea, turna puţină apă prin orificiul de evacuare pentru a-l curăţa la interior.
- Aveţi grijă ca alimentele să nu atingă peretele din spate al aparatului, deoarece acest lucru poate cauza întreruperea procesului de dezgheţare automată şi devierea apei la baza frigiderului.

Dezgheţarea congelatorului

- Curăţaţi congelatorul atunci când stratul de gheaţă ajunge la grosimea de 3-5 mm.
- Aduceţi butonul termostatului în poziţia 0 (STOP) şi deconectaţi aparatul de la reţeaua electrică. Goliţi congelatorul şi aveţi grijă ca pachetele de alimente să rămână îngheţate.

- Apa rezultată în urma topirii gheţii trebuie îndepărtată din partea inferioară a aparatului cu o lavetă.
- Evitaţi să utilizaţi spray-uri pentru dezgheţare, deoarece pot produce avarii componentelor din plastic şi pot fi periculoase pentru sănătate.

Curăţarea condensatorului

IMPORTANT: Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua electrică înainte de a efectua operaţiile de curăţare.

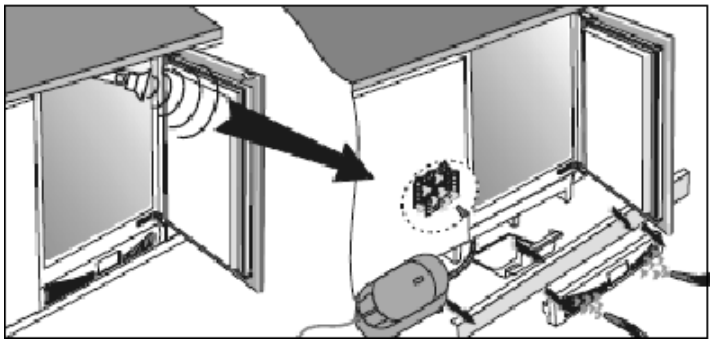

- Dacă se acumulează mult praf pe condensator, se activează o alarmă al cărei sunet se aude de fiecare dată când se deschide uşa până când condensatorul este curăţat. Pentru a îndepărta praful:
- Introduceţi un deget prin deschiderea din şina inferioară şi eliberaţi elementul de fixare. Trageţi şina spre dvs. şi scoateţi-o.
- Scoateţi planşeul inferior al dulapului de bucătărie şi trageţi spre exterior capacul condensatorului. Utilizaţi un aspirator pentru a îndepărta praful de pe condensator.
- Montaţi la loc capacul condensatorului şi şina inferioară, în ordinea inversă procedurii descrise mai sus.

Curăţarea periodică a condensatorului

IMPORTANT: Deconectaţi întotdeauna aparatul de la reţeaua electrică înainte de a efectua operaţiile de curăţare.

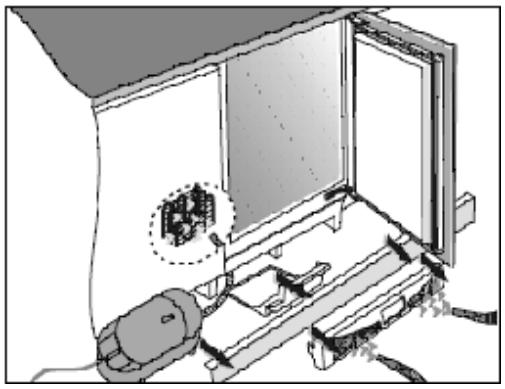

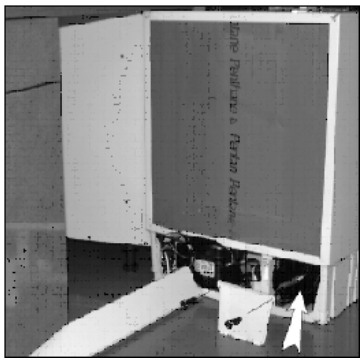

- În vederea optimizării funcţionării aparatului şi economisirii de energie, se recomandă curăţarea periodică a prafului de pe condensator, în partea posterioară a aparatului.
- Goliţi aparatul.
- Scoateţi panoul de susţinere din partea inferioară a mobilierului de bucătărie.
- Scoateţi şuruburile care fixează aparatul de blat.
- Trageţi aparatul în exterior, cu partea posterioară a acestuia, pe care se află condensatorul, spre dvs.
- Deşurubaţi şuruburile capacului condensatorului şi scoateţi capacul.
- Curăţaţi praful şi murdăria de pe condensator. După efectuarea operaţiilor de curăţare, reaşezaţi aparatul la locul său şi conectaţi-l la priza de alimentare.

Înlocuirea becului

AVERTISMENT: ASIGURAŢI-VĂ CĂ APARATUL ESTE DECONECTAT DE LA SURSA DE ALIMENTARE CU CURENT ÎNAINTE DE ÎNLOCUIREA BECULUI.

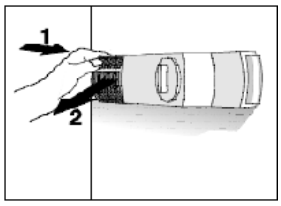

- Apăsaţi pe protecţia din plastic în partea posterioară **(1)** şi scoateţi-o **(2)**.
- Înlocuiţi becul cu un bec de tip E14, de maxim 15 W.
- Aşezaţi la loc protecţia.

Instalarea

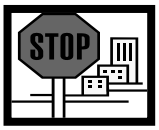

IMPORTANT: Înainte de instalare şi utilizare citiţi instrucţiunile în întregime şi asiguraţi-vă că tensiunea (V) şi frecvenţa (Hz) indicate pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului sunt corespunzătoare cu tensiunea şi frecvenţa din locuinţa dvs. Plăcuţa este amplasată la interiorul frigiderului, în partea din stânga faţă.

Producătorul nu îşi asumă nicio responsabilitate în cazul în care la instalare nu sunt respectate măsurile de siguranţă pentru utilizarea şi funcţionarea normală a sistemelor electrice.

Branşamentul electric

FRIGIDERUL DVS. A FOST PROIECTAT PENTRU MONTARE PERMANENTĂ.

Recomandăm realizarea conexiunilor electrice de către un electrician calificat, membru N.I.C.E.I.C., care cunoaşte reglementările I.E.E. şi pe cele locale.

- Frigiderul dvs. este livrat cu un ştecăr de 13 A. Dacă ulterior trebuie să schimbaţi siguranţa ştecărului, folosiţi o siguranţă de 13 A aprobată de ASTA (BS 1362).
- Firele din cablul de alimentare au următoarele culori:

Maro	Fază
Albastru	Nul
Verde şi galben	Împământare

- În cazul în care culoarea firelor din cablul de alimentare nu corespunde cu marcajele colorate din cutia de conectare, procedaţi după cum urmează:
  Firul echivalent ***maro*** trebuie legat la conexiunea „L" (fază) sau având culoarea ***roşie***.
  Firul echivalent ***albastru*** trebuie legat la conexiunea „N" (nul) sau având culoarea ***neagră***.
  Firul echivalent ***verde şi galben*** trebuie legat la conexiunea marcată „E" (împământare) sau având simbolul de împământare sau culoarea ***verde şi galben***.
- La finalizarea conexiunilor electrice, nu trebuie să existe fire libere sau secţionate. Strângeţi colierul peste manşonul exterior.

Poziţionarea

- Vă recomandăm instalarea aparatului într-o cameră a cărei temperatură să respecte indicaţiile de pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului. În cazul în care temperatura nu se încadrează în domeniile de mai jos, este posibil ca aparatul dvs. să nu funcţioneze corect.

Încadrarea climatică	***Temperatura ambientală recomandată***
SN	între +10 şi +32°C
N	între +16 şi +32°C

- Aparatul nu trebuie expus acţiunii directe a soarelui sau a unor surse continue de căldură, respectiv trebuie ferit de temperaturi extreme (de exemplu, nu trebuie amplasat în vecinătatea unui calorifer sau a unui boiler).
- Uşa trebuie să se deschidă complet, nefiind obstrucţionată de nimic.
- Aparatul trebuie instalat astfel încât să permită accesul facil la alimentele din acesta.
- Verificaţi dacă este disponibilă o priză care să fie accesibilă şi după instalarea aparatului.
- ***IMPORTANT:*** *Uşa aparatului trebuie să se deschidă fără să se lovească de unităţile adiacente.*

Dimensiunile spaţiului de montare

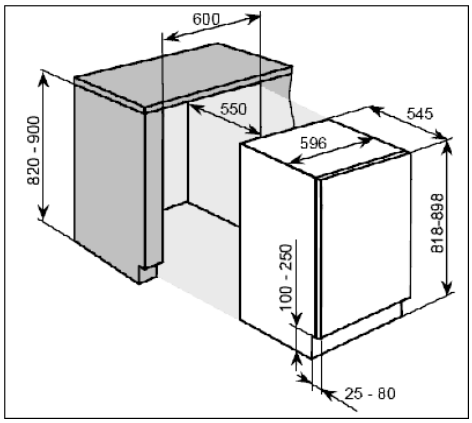

- În figura alăturată este prezentată dimensiunea spaţiului de montare a aparatului.
- Aparatul trebuie instalat pe o suprafaţă plană. În cazul în care suprafaţa de instalare prezintă mici denivelări folosiţi picioarele de reglare.

Reglarea înălţimii şi asigurarea planeităţii aparatului

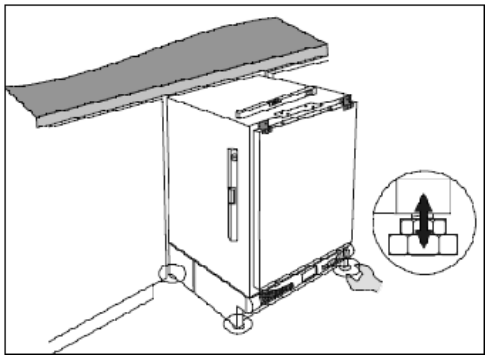

- Aparatul este prevăzut cu patru picioare reglabile, astfel încât înălţimea acestuia poate fi reglată între valorile: 82-90 cm.
- Înălţimea aparatului trebuie reglată înainte de introducerea acestuia în spaţiul de montare, astfel încât panoul superior al frigiderului să se încadreze perfect sub blat.

IMPORTANT: Dacă aparatul nu este plan, uşa şi garnitura acestuia pot fi afectate.
IMPORTANT: Nu deplasaţi aparatul atunci când picioarele acestuia sunt reglate la înălţimea maximă.

Instalarea frigiderului

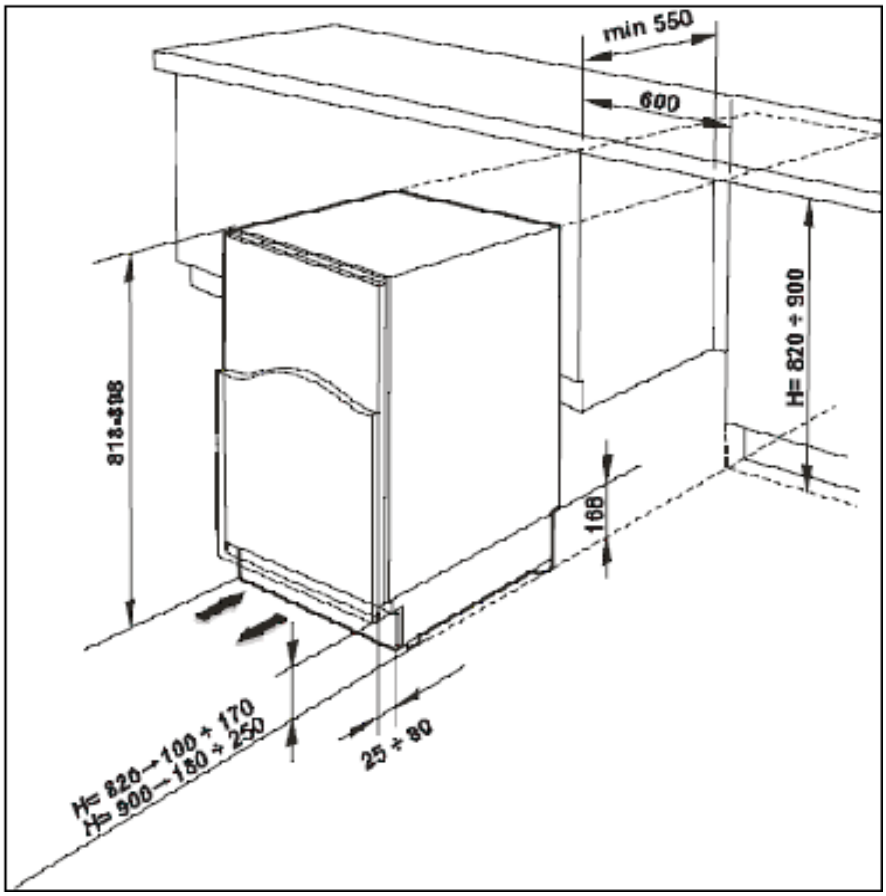

- Respectaţi spaţiile de ventilare descrise în figura de mai sus.
- Asiguraţi-vă că există suficient spaţiu în spatele serpentinelor de răcire din partea posterioară a frigiderului.

După îndepărtarea peretelui posterior al mobilierului, introduceţi aparatul în spaţiul destinat acestuia, lăsând spaţii libere de cel puţin 4 mm pe ambele laturi între aparat şi pereţii laterali ai mobilierului. Lăsaţi un spaţiu de 38 mm între partea posterioară a frigiderului şi perete.

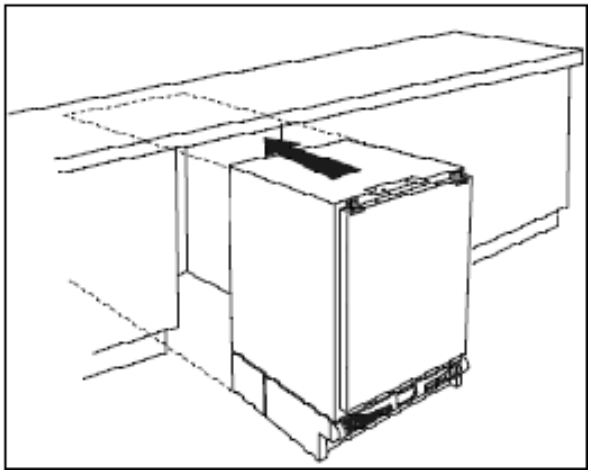

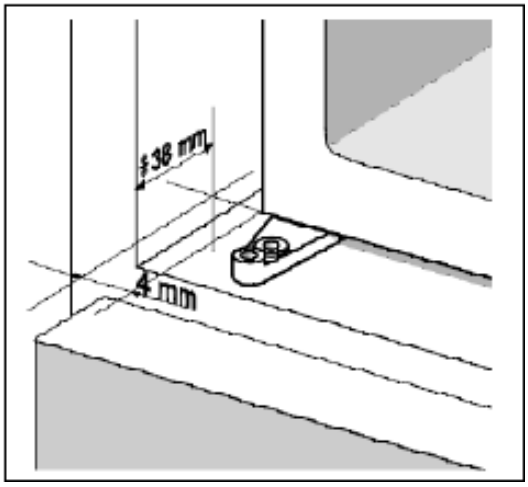

Instalarea uşii mobilierului de bucătărie

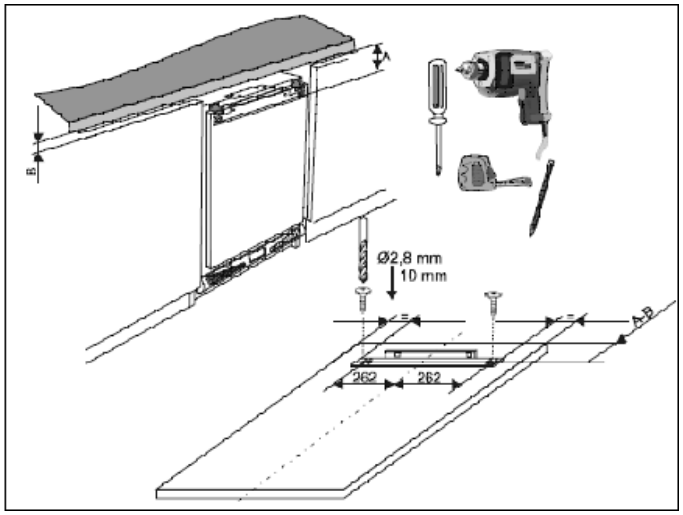

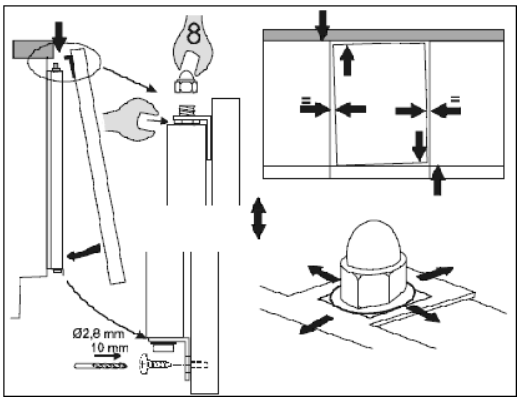

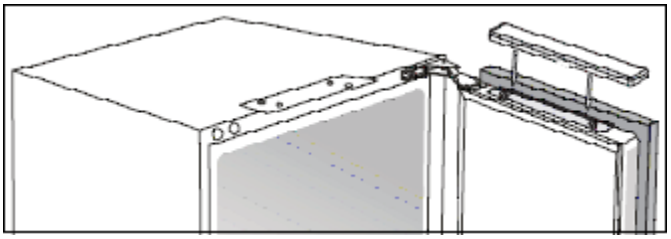

- Folosiţi un burghiu de diametru 2,8 mm pentru a face orificiile necesare pentru ataşarea şinei conform imaginii de mai sus. Trebuie să rămână suficient spaţiu pentru uşă sub şină, pentru a permite uşii să ajungă imediat sub aparat.
- Pentru a determina spaţiul pentru uşă necesar deasupra şinei, măsuraţi distanţa **A**, dintre bara frigiderului, ilustrată mai sus, până la partea inferioară a blatului. Apoi măsuraţi distanţa **B** de la partea inferioară a blatului până la partea superioară a mobilierului alăturat. Scădeţi apoi valoarea distanţei **B** din valoarea distanţei **A** pentru a obţine spaţiul corect pentru uşă deasupra şinei.
- Fixaţi şina la interiorul uşii de decor folosind două şuruburi de 10 mm, centrând-o astfel încât să rămână 262 mm din lăţimea uşii pe fiecare parte a liniei mediane verticale imaginare a uşii de decor, conform imaginii de mai sus.
- Prindeţi orificiile de pe şină, la interiorul uşii de decor, în şuruburile de pe marginea superioară a uşii frigiderului.
- Fixaţi folosind piuliţele puse la dispoziţie, conform imaginii de mai sus. Asiguraţi-vă că uşa de decor este fixată drept, înainte de a trece la elementele de fixare inferioare.
- Fixaţi capacul suportului uşii în partea superioară a uşii frigiderului, conform imaginii de mai sus.

Fixarea frigiderului de blat

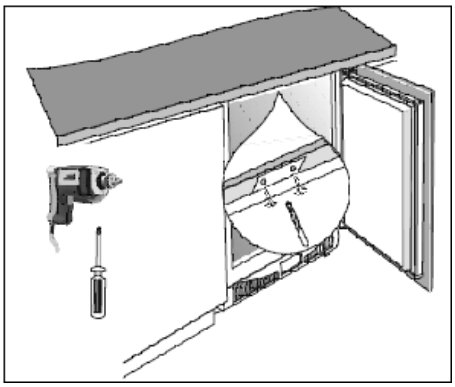

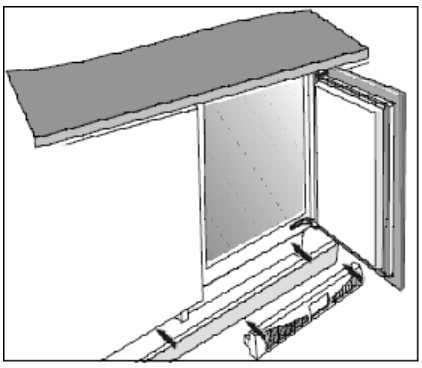

- Efectuaţi două găuri în partea inferioară a blatului care să corespundă celor din partea superioară a frigiderului. Fixaţi frigiderul de blat după cum se arată în figura de mai sus.

- La final, montaţi plinta deasupra suprafeţei la baza aparatului, după cum indică săgeţile din imaginea din stânga.
- Împingeţi uşor plinta până ajunge în poziţia corectă.

Montarea uşii frigiderului pe partea opusă

Sensul în care se deschide uşa frigiderului poate fi inversat, pentru confortul dvs., efectuând etapele descrise mai jos.

IMPORTANT: Această procedură trebuie efectuată doar cu aparatul deconectat de la sursa de alimentare cu curent şi frigiderul gol.

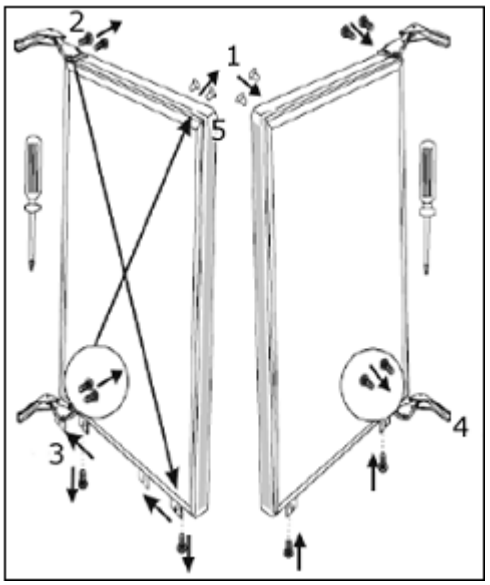

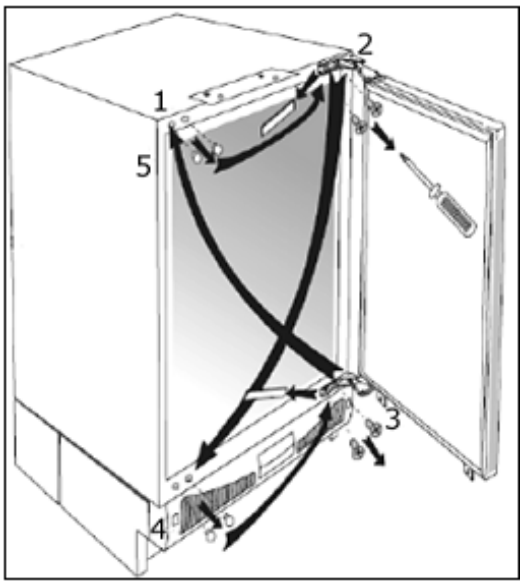

- Scoateţi capacele **(1)** care acoperă orificiile balamalelor de pe partea uşii frigiderului care nu are balamale. Aşezaţi aceste capace într-un loc sigur.
- Scoateţi balamaua superioară **(2)** folosind o şurubelniţă în stea pentru scoaterea şuruburilor.
- Desfaceţi şi scoateţi balamaua inferioară **(3)** efectuând aceleaşi operaţii ca şi pentru balamaua superioară.
- Întoarceţi balamaua superioară şi fixaţi-o (înşurubaţi-o) în colţul de jos, diagonal opus **(4)**.
- Întoarceţi balamaua inferioară şi fixaţi-o (înşurubaţi-o) în colţul de sus, diagonal opus **(5)**.
- Fixaţi uşa frigiderului, asigurându-vă că toate orificiile în care au fost înşurubate anterior balamalele sunt acum acoperite cu capacele scoase anterior.

Montarea uşii congelatorului pe partea opusă

Sensul în care se deschide uşa congelatorului poate fi inversat, pentru confortul dvs., efectuând etapele descrise mai jos.

IMPORTANT: Această procedură trebuie efectuată doar cu aparatul deconectat de la sursa de alimentare cu curent şi după îndepărtarea alimentelor şi a stratului gros de gheaţă.

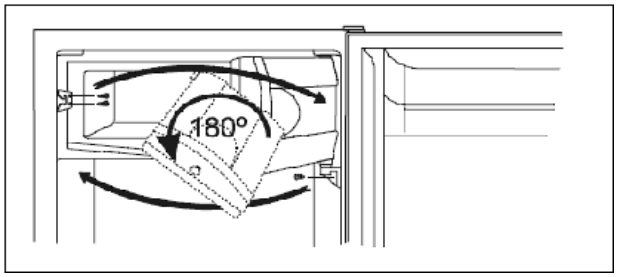

- Deschideţi uşa congelatorului.
- Cu ajutorul unei şurubelniţe, scoateţi cele două şuruburi care fixează clema uşii.
- Scoateţi clema uşii.
- Cu ajutorul unei şurubelniţe, scoateţi şurubul care fixează balamaua inferioară de uşă.
- Scoateţi uşa, rotiţi-o astfel încât să ajungă cu faţa în jos faţă de cum a fost iniţial, ***dar nu o întoarceţi astfel încât partea interioară să fie către exterior***.
- Întoarceţi balamaua, astfel încât să fie montată pe partea opusă. Fixaţi-o prin înşurubare.

- Ţineţi uşa fixă şi montaţi balamaua în partea opusă, folosind şuruburile pe care le-aţi păstrat.

Depanarea

IMPORTANT: În cazul în care frigiderul dvs. nu funcţionează în mod corespunzător, consultaţi lista de mai jos, înainte de a contacta Departamentul de Asistenţă clienţi al Baumatic.

Frigiderul nu funcţionează/nu este alimentat cu curent.

- Verificaţi dacă ştecărul intră bine în priză.
- Verificaţi dacă aveţi curent electric (de exemplu, dacă nu a survenit o pană de curent sau dacă nu s-a ars o siguranţă).
- Verificaţi dacă termostatul nu a fost setat în poziţia de oprire.
- Verificaţi dacă tensiunea de la reţea este aceeaşi cu tensiunea indicată pe plăcuţa cu caracteristici tehnice ale aparatului.

Frigiderul nu are randament.

- Verificaţi dacă aparatul nu a fost supraîncărcat cu alimente.
- Termostatul este setat la o valoare prea mică; măriţi nivelul la care este setat termostatul.
- Verificaţi dacă uşa se închide corespunzător şi dacă nu a fost lăsată deschisă din greşeală o perioadă prea mare de timp.
- Asiguraţi-vă că aparatul este ventilat corespunzător.

Frigiderul face zgomot

- Agentul frigorific care circulă prin tubulatura aparatului poate produce un zgomot slab, chiar şi în cazul în care compresorul nu este în funcţiune.
- Dacă zgomotul devine mai puternic, verificaţi planeitatea aparatului; asiguraţi-vă că partea din spate a acestuia nu intră în contact cu nimic şi că niciunul din obiectele din frigider nu vibrează.

S-a format gheaţă pe peretele din spate al frigiderului.

- Verificaţi dacă alimentele nu au fost poziţionate prea în spate în frigider şi dacă nu intră în contact cu peretele acestuia.

Este apă la baza frigiderului sau se scurge apă din frigider

- Urmaţi instrucţiunile din secţiunea „Dezgheţarea frigiderului”, de la pagina 11.

Se aude un semnal sonor de fiecare dată când este deschisă uşa frigiderului.

- Semnalul sonor indică necesitatea de curăţare a condensatorului. Pentru a înlătura praful, urmaţi instrucţiunile de la „Curăţarea condensatorului”, paginile 12-13.

IMPORTANT: În cazul în care produsul dvs. nu funcţionează corespunzător, deconectaţi-l de la sursa de alimentare cu curent şi apoi contactaţi Departamentul Asistenţă Clienţi al Baumatic la numărul de telefon (0118) 933 6911.

NU ÎNCERCAŢI SĂ REPARAŢI APARATUL.

Vă rugăm să reţineţi că în cazul în care produsul este în garanţie, iar tehnicianul solicitat constată că problema semnalată nu este cauzată de un defect al produsului, dvs. veţi suporta costurile solicitării de service.

În vederea reparaţiilor, trebuie să asiguraţi accesul tehnicianului la produs. În cazul în care tehnicianul consideră că modul în care este instalat aparatul dvs. nu permite efectuarea reparaţiilor în siguranţă, aparatul şi bucătăria dvs. putând suferi stricăciuni, nu va efectua reparaţiile respective.

Acest lucru este valabil şi pentru situaţiile în care aparatul a fost fixat pe plăci ceramice, a fost fixat cu un material de etanşare sau în faţa acestuia există elemente din lemn, cum ar fi plintele care nu permit accesul la acesta. De asemenea, acest lucru este valabil şi pentru situaţiile în care aparatul a fost instalat fără a se respecta instrucţiunile Baumatic.

Vă rugăm să consultaţi prevederile referitoare la garanţie de pe cardul de garanţie livrat împreună cu aparatul.

Date tehnice

Producător	BAUMATIC LTD
Număr model	BR11.2A
Categorie produs	7 – Combinei Frigorifice
Clasă de eficiență energetică **(1)**	A
Consum anual de energie **(2)**	237 kWh
Volum util frigider	105 de litri
Volum util congelator	21 de litri
Rating congelare (nr de stele)	4
Compartimente fără gheață	Frigider
Timpul de creștere a temperaturii	12 de ore
Capacitate de congelare	2kg/24 de ore
Clasă climatică **(3)**	N
Nivel de zgomot	41 dB
Tip de instalare	Încorporabil

(1) Pe o scală de la A+++ (cea mai mare eficiență) la G (cea mai mica eficiență).

(2) Consumul anual de energie, bazat pe rezultatele testului standard pentru 24 de ore. Consumul real de energie va depinde de cum este folosit echipamentul și unde este amplasat.

(3) Acest echipament este destinat utilizării la o temperatură ambiantă intre "16°C" (cea mai joasă temperatură) și "32°C" (cea mai înaltă temperatură).

www.baumatic.com